
Para el producto MIFI: Una vez conectado al modem Huawei, Ingresa a la URL 192.168.8.1.
Si es la primera vez que se ingresa a la interfaz, entonces coloca la contraseña: admin
Si ya se había ingresado de forma previa, entonces coloca la contraseña del módem (se encuentra en la etiqueta del equipo)




Si es la primera vez que ingresas a la interfaz te solicitará un cambio de contraseña Al activar la opción (Es igual a la contraseña de WiFi) se colocará en automático la misma contraseña que se usa para conectarse al WiFi (etiqueta en la tapa del equipo).

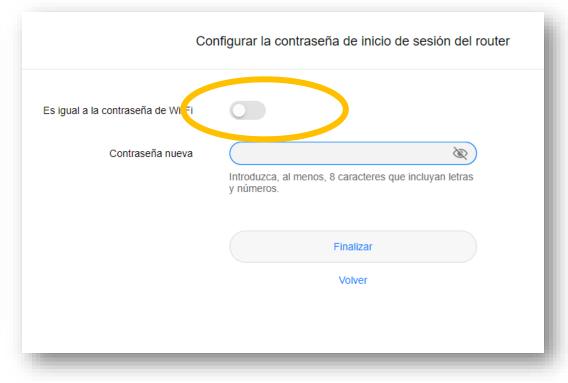

3 Dentro del menú principal, selecciona la opción "Ajustes de red"

Dentro de "Ajustes de red" selecciona la **opción "Red móvil"** y después "Conexión a internet"

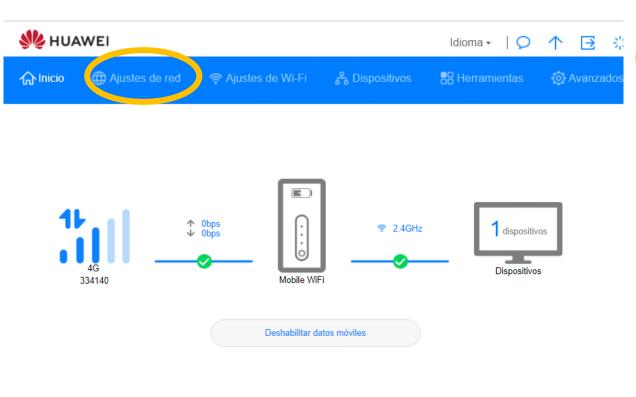



## Conexión a Internet

El nombre del punto de acceso (APN) es el nombre de los ajustes que lee el dispositivo para configurar una conexión al gateway entre la red celular del operador e Internet pública. En general, el dispositivo posee estos ajustes en los archivos del sistema y puede completar la información del APN automáticamente cuando se conecta. Si el APN no se puede conectar a Internet automáticamente, se puede cambiar el APN manualmente.

Datos móviles


Roaming de datos

Seleccionar red automáticamente

Esta función se deshabilitará cuando se cambie la configuración del perfil.

LISTA DE APN	+
HBB COM(predeterminado) hbb.altan.com	
HBB hbb.altan	
Internet internet.altan	
Altan altan.internet	

Dentro del la lista de APN, da click en "+" para crear un nuevo perfil de APN

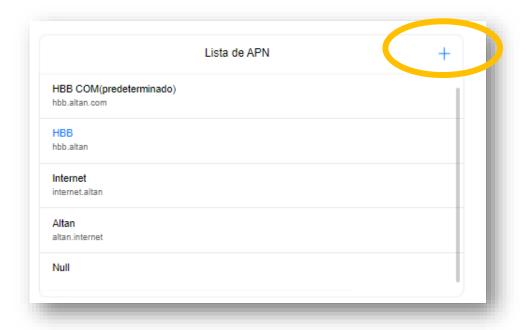


Coloca la siguiente información y da click en guardar:


Nombre del Perfil: Netwey

Tipo de IP: IPv4 & IPv6

• APN: mifi.netwey.com

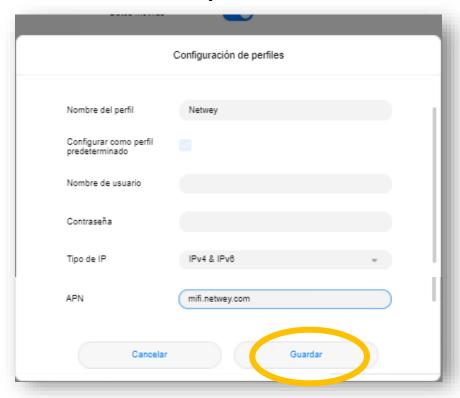

7 Después de guardar la configuración, aparecerá el siguiente mensaje:

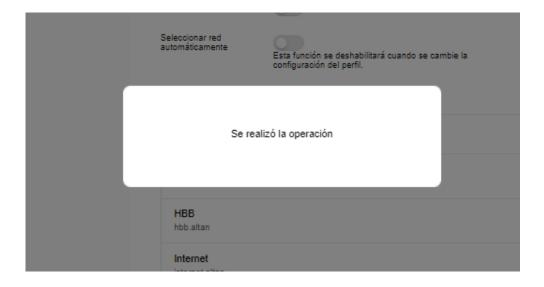

Por ultimo, podrás observar que el perfil de APN creado aparecerá como (Predeterminado):

Lista de APN	+
Netwey(predeterminado) mifi.netwey.com	<b>W</b>
HBB COM hbb.altan.com	
HBB hbb.altan	
Internet internet.altan	
Altan altan.internet	
Null	

