
Para el producto HBB: Una vez conectado al modem Huawei, Ingresa a la URL 192.168.8.1.
Si es la primera vez que se ingresa a la interfaz, entonces coloca la contraseña: admin
Si ya se había ingresado de forma previa, entonces coloca la contraseña del módem (se encuentra en la etiqueta del equipo)




Si es la primera vez que ingresas a la interfaz te solicitará un cambio de contraseña Al activar la opción (Es igual a la contraseña de WiFi) se colocará en automático la misma contraseña que se usa para conectarse al WiFi (etiqueta en la tapa del equipo).

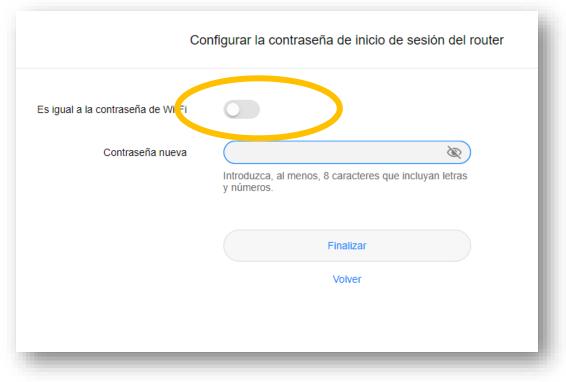

3 Dentro del menú principal, selecciona la opción "Ajustes de red"

Dentro de "Ajustes de red" selecciona la **opción "Red móvil"** y después "Conexión a internet"

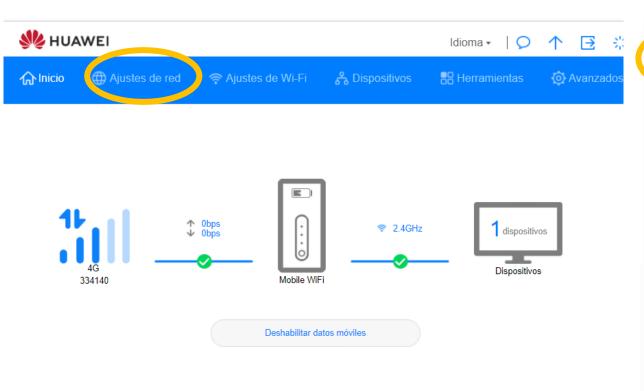




Conexión a Internet

El nombre del punto de acceso (APN) es el nombre de los ajustes que lee el dispositivo para configurar una conexión al gateway entre la red celular del operador e Internet pública. En general, el dispositivo posee estos ajustes en los archivos del sistema y puede completar la información del APN automáticamente cuando se conecta. Si el APN no se puede conectar a Internet automáticamente, se puede cambiar el APN manualmente.


Datos móviles	
Roaming de datos	
Seleccionar red automáticamente	Esta función se deshabilitará cuando se cambie la configuración del perfil.

Lista de APN	+
HBB COM(predeterminado) hbb.altan.com	
HBB hbb.altan	
Internet internet.altan	
Altan altan.internet	


Dentro del la lista de APN, da click en "+" para crear un nuevo perfil de APN

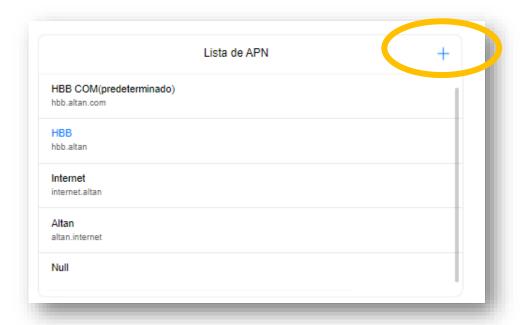

- Coloca la siguiente información y da click en guardar:
- Nombre del Perfil: Netwey
- Tipo de IP: IPv4 & IPv6
- APN: hbb.altan.com.netwey

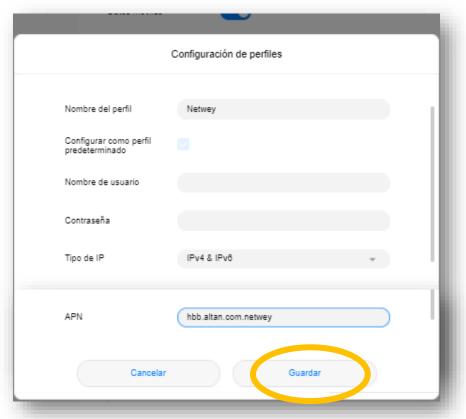

7 Después de guardar la configuración, aparecerá el siguiente mensaje:

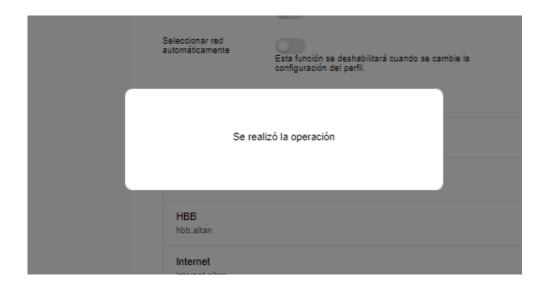

Por ultimo, podrás observar que el perfil de APN creado aparecerá como (Predeterminado):

Netwey(predeterminado) hbb.altan.com.netwey	
HBB COM hbb.altan.com	
НВВ	
hbb.altan	
Internet	
internet.altan	
Altan	
altan.internet	

